



BOSCH

mini

Каталог 2020





BOSCH

miki

Каталог іграшок

Іграшкові електроінструменти	4
Іграшкова побутова техніка	18
Іграшковий автосервіс	24

Умовні позначення



Зі звуковими ефектами



Можливе заповнення водою



Живлення з батарейки



Наявні елементи з підсвічуванням



Потребують механічного збирання



Продукція маркована знаком відповідності технічним регламентам.
Виробник декларує відповідність іграшок Технічному регламенту безпеки іграшок.



УВАГА!

Іграшки мають дрібні деталі.
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ДІТЕЙ
СТАРШЕ 3 РОКІВ.



Bosch Mini — дитяча модель справжніх інструментів і приладів.

Ваші діти можуть уявити себе справжніми господарями — дорослими та самостійними, які дбають про порядок у власному домі та доглядають за своєю технікою та приладдями. Тепер у їхньому розпорядженні можуть з'явитись іграшкові пилососи, чайники, кухонний куточок, електроінструменти та навіть мобільне СТО! Граючись, дитина може визначити, до чого має більшу схильність та чим їй подобається займатися. Крім того, іграшки є функціональними, вони сприяють розвитку уяви та допомагають дитині розвивати дрібну моторику рук. Усі іграшки виготовлені з високоякісних матеріалів, відповідають Технічному регламенту безпеки іграшок та пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу, тому нешкідливі для здоров'я та є безпечними для використання дітьми від 3-ох років (якщо менший вік не вказано на упаковці або в інструкції з експлуатації). Німецький виробник задекларував також відповідність іграшок технічним стандартам та директивам Європейського союзу.

Придбати продукцію можна в офіційному Інтернет-магазині **boschtools.com.ua**.

Офіційний сайт імпортера: **bosch.ua**.



BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

ЛАНЦЮГОВА ПИЛА З ОБЛАДНАННЯМ ДО НЕЇ ТМ BOSCH (БОШ) (8532)

Розміри:

40 x 11 x 13 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ВЕЛИКИЙ ТМ BOSCH (БОШ) (8416)

Розміри:

32 x 8 x 29 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ТМ BOSCH (БОШ), БЛІСТЕРНА УПАКОВКА (В АСОРТИМЕНТІ) (8007)

Розміри: 21,5 x 3 x 27,25см (Вох).

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



ВИКРУТКА ТМ BOSCH (БОШ) (8300)

Розміри:

12,5 x 4 x 9 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

МАЙСТЕРНЯ ТМ BOSCH (БОШ), 79 ЧАСТИН (8320)

Розміри:

50 x 37 x 102 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



НАБІР МАЙСТРА «БЕНЗОПИЛА + ШЛЕМ + РУКАВИЧКИ» ТМ BOSCH (БОШ) (8456)

Розміри:

40 x 13,5 x 29,5 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

РЮКЗАК З ПРИЛАДАМИ ТМ BOSCH (БОШ) (8326)

Розміри:

28 x 25 x 8,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



ЕЛЕКТРОЛОБЗИК ТМ BOSCH (БОШ) (8379)

Розміри:

14,5 x 17 x 5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ВИКРУТКИ TM BOSCH (БОШ) (8394)

Розміри:

26,6 x 32 x 8,8 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



ЯЩИК ІНСТРУМЕНТІВ GRAND PRIX + IXOLINO II TM BOSCH (БОШ) (8395)

Розміри:

32 x 26 x 9 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

МАЙСТЕРНЯ ТМ BOSCH (БОШ), 82 ЧАСТИНИ (8461)

Розміри:

102 x 67,5 x 38,5 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



КОМПЛЕКТ БОШ «ЗРОБИ ЦЕ САМОСТІЙНО», 36 ЧАСТИН ТМ BOSCH (БОШ) (8417)

Розміри:

51 x 10 x 36 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

БЕРСТАТ №1 ТМ BOSCH (БОШ) (8485)

Розміри:

62 x 42 x 100 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



КОМПЛЕКТ БАГАТОТЕХНОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО + ВИКРУТКА ТМ BOSCH (БОШ) (8497)

Розміри:

32 x 27 x 9,5 см (Box Set).

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

КОРОБКА ІНСТРУМЕНТІВ ТМ BOSCH (БОШ) (8520)

Розміри:

31 x 16,5 x 22,5 см (Box Set).

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



ЛАМПА НА ГОЛОВУ ТМ BOSCH (БОШ) (8458)

Розміри:

7 x 7 x 2 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

НАБІР МАЙСТРА ДЛЯ ДОМУ ТМ BOSCH (БОШ) (8547)

Розміри:

29 x 15 x 18 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ / ВИКРУТКА ТМ BOSCH (БОШ) (8567)

Розміри:

20 x 6,5 x 19 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

КОРОБКА ІНСТРУМЕНТІВ ТМ BOSCH (БОШ) (8573)

Розміри:

30,25 x 14 x 17,25 см (Case Set).

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



РОБОЧЕ МІСЦЕ, 77 ЧАСТИН ТМ BOSCH (БОШ) (8574)

Розміри:

57 x 35 x 86 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

СТАНЦІЯ МАЙСТРА, 44 ЧАСТИНИ ТМ BOSCH (БОШ) (8580)

Розміри:

61 x 44,5 x 101 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



КОМПЛЕКТ «ЗРОБИ ЦЕ САМОСТІЙНО» З АКУМУЛЯТОРНОЮ ВИКРУТКОЮ ТМ BOSCH (БОШ) (8584)

Розміри:

33 x 10,25 x 28,5 см (Case Set).

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

КОРОБКА ІНСТРУМЕНТІВ ТМ BOSCH (БОШ) (8609)

Розміри:

32 x 20,5 x 15 см (Case Set).

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



РОБОЧЕ МІСЦЕ “ЮНІОР” ТМ BOSCH (БОШ) (8612)

Розміри:

49 x 29 x 71 см.

Для дітей від 2 років.

Детальніше тут:





BOSCH

miki

ДЛЯ ЮНИХ МАЙСТРІВ

РОБОЧЕ МІСЦЕ, ПЕРЕНОСНЕ ТМ BOSCH (БОШ) (8681)

Розміри:

41,5 x 38,5 x 76,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



«МОЄ ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ» ТМ BOSCH (БОШ) (8700)

Розміри:

33 x 25 x 14 см.

Для дітей від 18 місяців.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ

ПРАСКА ТМ BOSCH (БОШ) (6254)

Розміри:

17 x 7,5 x 9,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



ПИЛОСОС ТМ BOSCH (БОШ), ЖОВТИЙ (6815)

Розміри:

22,5 x 36 x 20 см (Вох)

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

miki

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ

ПИЛОСОС ТМ BOSCH (БОШ), ЧЕРВОНИЙ (6828)

Розміри:

19 x 25 x 74 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



КУХНЯ «ЧИСТОТА» ТМ BOSCH (БОШ) (7151)

Розміри:

69 x 33 x 95 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ

КУХНЯ «JUMBO» TM BOSCH (БОШ) (7156)

Розміри:

120 x 45 x 95 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



ТОСТЕР TM BOSCH (БОШ) (9578)

Розміри:

15 x 12 x 10,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

miki

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ

ЧАЙНИК ТМ BOSCH (БОШ), ЧЕРВОНИЙ/ СІРИЙ (9548)

Розміри:

14,5 x 9,5 x 15,5см (Вох).

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



КУХОННА МАШИНА ТМ BOSCH (БОШ), ЧЕРВОНА / СІРА (9556)

Розміри:

20 x 22 x 20 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНІДАНКУ ТМ BOSCH (БОШ) (9564)

Розміри:

44 x 12 x 35 см.

Для дітей від 3 років.



Детальніше тут:



РУЧНИЙ БЛЕНДЕР ТМ BOSCH (БОШ) (9566)

Розміри:

8 x 8 x 27,5 см (Вох).

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ

КАВОМАШИНА З МУЗИКОЮ ТМ BOSCH (БОШ) (9569)

Розміри:

14,5 x 19,5 x 17 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



РУЧНИЙ МІКСЕР ТМ BOSCH (БОШ) (9574)

Розміри:

19 x 7 x 12 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ ЮНИХ ГОСПОДИНЬ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МЕХАНІКІВ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНІДАНКУ ТМ BOSCH (БОШ) (9580)

Розміри:

24 x 44 x 9,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



АВТОСЕРВІСНА СТАНЦІЯ ТМ BOSCH (БОШ) (2851)

Розміри:

43 x 40 x 52,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





BOSCH

mini

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МЕХАНІКІВ

АВТОСЕРВІСНА СТАНЦІЯ З АВТОМІЙКОЮ ТМ BOSCH (БОШ) (8647)

Розміри:

28,5 x 40 x 43,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:



КОЛЕКЦІЙНИЙ ФУТЛЯР «АВТОМОБІЛЬНИЙ СЕРВІС» (НА 18 ІГРАШОК МАШИНИ В МАСШТАБІ 1:64) ТМ BOSCH (БОШ) (8726)

Розміри:

21 x 15,5 x 8,5 см.

Для дітей від 3 років.

Детальніше тут:





Імпортер

ТОВ «Роберт Бош Лтд»

пр. П. Тичини, 1в, офіс А701
Київ, Україна, 02152

Електронна пошта: mini-toys@ua.bosch.com

Веб-сайт: bosch.ua

Телефон +380 (44) 490-2400

Факс +380 (44) 490-2486

Номер артикулу: складається із 4 цифр, що також вказані над штрих-кодом на упаковці.


Номер партії: виконано об'ємним тисненням на упаковці

Дата виготовлення: місяць і рік - у вигляді кодового значення вказана у номері партії. Таблиця розшифрування кодового значення – в інструкції з експлуатації.

Виробник: Theo Klein GmbH (Тео Кляйн ГмбХ); Німеччина, Burgstrasse 14, 76857 Ramberg, Germany. Потужності виробництва: (1) Theo Klein GmbH (Тео Кляйн ГмбХ); Німеччина; Burgstrasse 14, 76857 Ramberg, Germany; (2) Theo Klein (H.K.) Ltd. (Тео Кляйн (Х.К.) Лтд.); Китай; 15/F., OTB Building, 160 Gloucester Rd., Hong Kong, China.

Імпортер: ТОВ «Роберт Бош Лтд»; ЄДРПОУ: 14347262; Місцезнаходження та контактна поштова адреса для розгляду питань чи претензій споживачів імпортером: 02152, м. Київ, проспект П.Тичини 1-в, офіс А701; Тел.: +38 044 247 5927; Ел.пошта: mini-toys@ua.bosch.com; www.bosch.ua

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 3 років. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком до 3 років.

Правила використання: Перед тим, як дати іграшку дитині, потрібно зняти пакування. Містить дрібні, або відокремлювані деталі, котрі, наприклад, можна проковтнути, або можуть викликати асфіксію. Стежте, щоб дитина не намагалась порушити цілісність іграшки або проковтнути окремі деталі. Перевіряйте іграшку на цілісність, не давати дитині пошкоджену іграшку. З метою чищення – протирати вологою тканиною. Додаткові правила для окремих комплектацій(*): * Якщо на заводській упаковці міститься символ «батарейка»  - то іграшка потребує живлення від батарейок (елементів живлення). Батарейки не входять до комплекту. Заміна батарейок здійснюється тільки дорослими. Характеристики та кількість необхідних батарейок вказані на упаковці символами латинського алфавіту. Непридатні батарейки підлягають заміні та утилізації. ** Для імітаторів захисних масок і шоломів – ця іграшка не забезпечує захисту. *** Товар або упаковка може містити кулькоподібні деталі, шнур, ленти та ін. **** Інструкція з експлуатації може передбачати складання іграшки дорослою особою та іншу інформацію.

***** Виробник та імпортер залишають за собою право змінювати характеристики та асортимент товару, порівняно із каталогом іграшок.

Склад: Не містить шкідливих речовин.

Гарантійний строк: 3 місяці з моменту придбання товару.

Строк (термін) служби: 5 років з моменту введення в обіг.

Умови зберігання: Бережіть іграшку від сонячних променів та вологи.

Торговельна марка: Bosch








BOSCH

miki

Помалюємо?

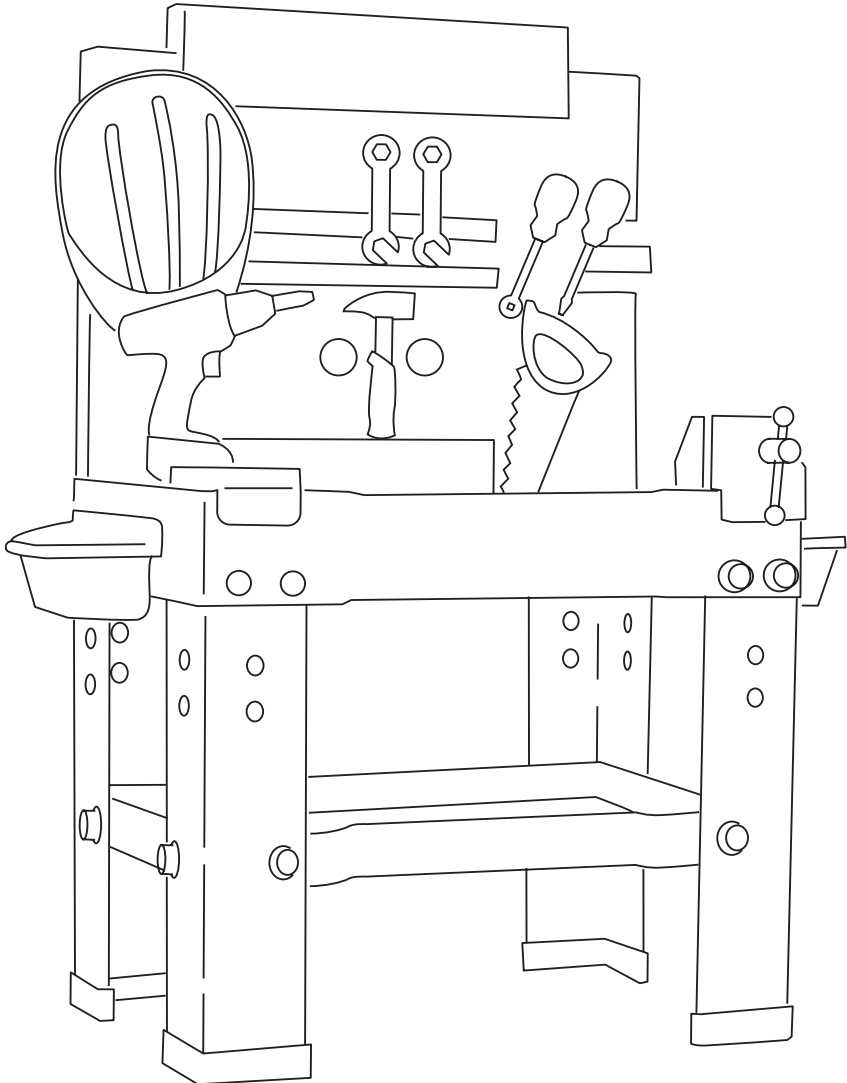

BOSCH
mini

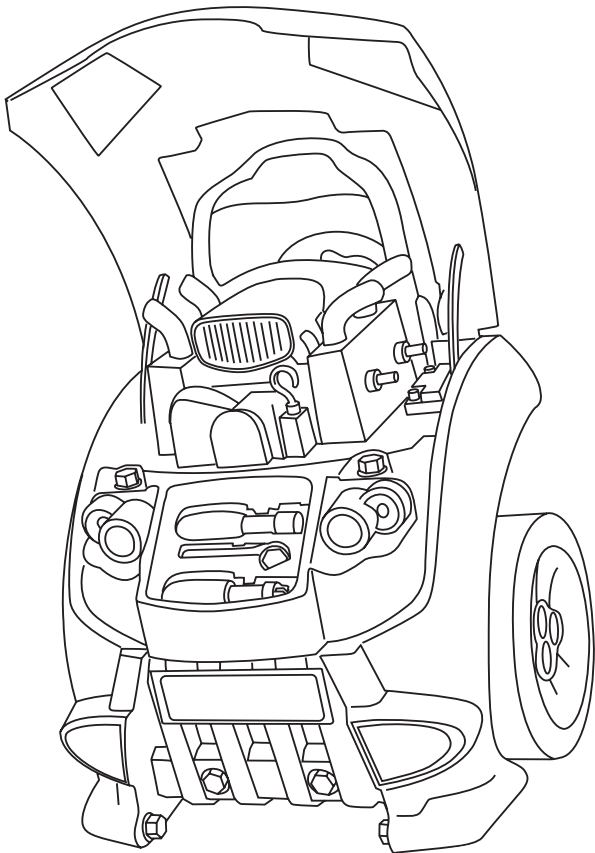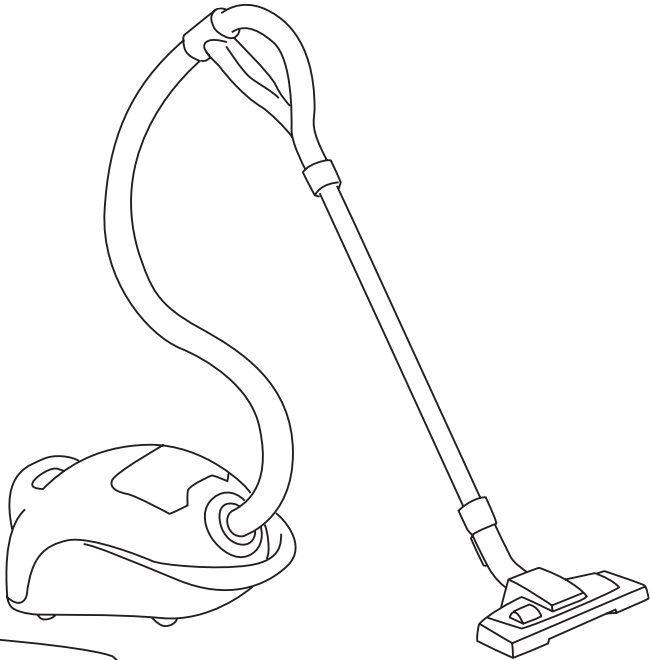



BOSCH

mini

